


Första installationen

- För motor med inbyggt batteri, Li-Ion, sätt motorn i programmeringsläge

Li-ion motor,
för att sätta i
programmeringsläge

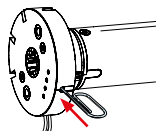

Tryck **kort** (<0,5s) på motorns programmeringsknapp, eller koppla in laddare



Motorn svarar 3 gånger och motorns LED lyser orangt, motorn är klar för programmering

1 Registrera en RTS-sändare till motorn



Tryck samtidigt på
UPP och NED tills...



...motorn svarar.

2 Kontrollera motorns rotationsriktning



OK -> gå till steg 4



INTE OK -> gå till steg 3



3 Byt motorns rotationsriktning vid behov



Tryck på MY tills...



...motorn svarar.

4 Ställ solskyddet i önskat övre läge



5 Ställ in övre gränsläget



Tryck samtidigt på
MY och NED



Solskyddet går ner



Stoppa vid önskat
nedre läge



Justera efter behov



6 Ställ in nedre gränsläget



Tryck på MY och UPP
samtidigt



Motorn körs upp och
stannar i övre läget



7 Bekräfta ändlägesinställning



Tryck på MY tills... ..motorn svarar



8 Registrering av sändare



Tryck **kort** (<0,5 s) på
PROG på kontrollenhetens
baksida...




...motorn svarar

Nollställning av motorn

1 Tryck och håll programmeringsknappen på motorn intryckt



eller



eller



Tryck och håll inne PROG tills motorn svarar 3 gånger.

Först efter 2 s.

Efter 7 s.

Efter 12 s.

Motorn är nu återställd.