

# Soliris Sensor io Snabbguide

## Programmera Soliris Sensor io till en motor

Håll in PROG-knappen på en inprogrammerad sändare (>2 sek) tills motorn svarar med en kort upp och ned rörelse.

Tryck **kort** (<0,5 sek) på PROG-knappen som sitter på Soliris Sensor io, motorn svarar igen med en kort upp och ned rörelse. Sensorn är nu inprogrammerad i motorns minne.


## Säkerställ att sensorn har blivit inprogrammerad till motorn

För att dubbelkolla om sensorn finns i motorminnet så kan du skruva potentiometern för vindkänsligheten hela vägen medurs till DEMO, om motor/erna har sensorn i minnet så kommer de då att svara med en kort upp och ned rörelse.

## Ställ in vindkänsligheten

*Vilket värde du ska ställa vindkänsligheten på är bäst att kolla med tillverkaren av solskyddet som kan svara på hur mycket solskyddet tål i vindstyrka.*

Vrid på potentiometern bredvid vindvimpel-symbolen för att ställa känsligheten.

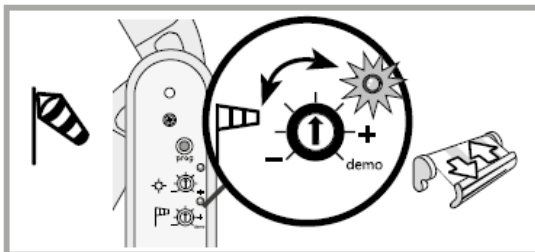

Efter ca 2 sekunder efter en ändring så blinkar lysdioden för att visa hur känslig den är för tillfället. Se tabellen nedan för att utläsa vad blinkningarna betyder i km/h och m/s.

Trösklar	1	2	3	4	5	6
km/h	20	38	49	61	74	88
Antal blinkningar	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
m/s	5,56	10,56	13,61	16,94	20,56	24,44

## Ställ in solkänsligheten

*Om du inte vet vilket solvärde som du vill ha så är mellan 16 och 33 klux en bra början, sen kan man justera detta i efterhand om man tycker den är för känslig eller ej.*

Vrid på potentiometern bredvid sol-symbolen för att ställa känsligheten.

Efter ca 2 sekunder efter en ändring så blinkar lysdioden för att via hur känslig den är för tillfället.

Trösklar	1	2	3	4	5	6
klux	≈ 8,3	≈ 16,7	≈ 25	≈ 33,3	≈ 41,7	≈ 50
Antal blinkningar	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★

### **Ta bort Soliris Sensor io från en motor**

Håll in PROG-knappen på en inprogrammerad sändare (>2 sek) tills motorn svarar med en kort upp och ned rörelse.

Tryck **kort** (<0,5 sek) på PROG-knappen som sitter på Soliris Sensor io, motorn svarar igen med en kort upp och ned rörelse.

Sensorn är nu borttagen från motorns minne

### **Radera alla sensorer från motor/ernas minne**

Håll in PROG-knappen (>2 sek) på en inprogrammerad sändare tills motor/erna svarar med en kort upp och ned rörelse.

Håll in PROG-knappen i **7 sek** på Soliris Sensor io.

Efter 2 sekunder så tänds vind-dioden grönt och fortsätter lysa i 5 sekunder.

**Alla** sensorer är nu bortplockade från motorns minne.

### **Nollställ sensorn**

Håll in PROG-knappen på Soliris io i 7 sekunder.

Efter 2 sekunder så tänds vind-dioden grönt och fortsätter lysa i 7 sekunder.

Sensorn är nu nollställd.