


Första installationen

- Koppla motorn som ska programmeras till strömkälla

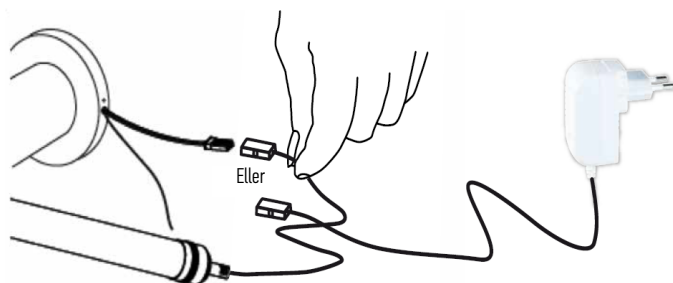

1 Registrera en RTS-sändare till motorn



Tryck samtidigt på
UPP och NED tills...



...motorn svarar.

2 Kontrollera motorns rotationsriktning



OK -> gå till steg 4



INTE OK -> gå till steg 3



3 Byt motorns rotationsriktning vid behov



Tryck på MY
tills...



...motorn svarar.

4 Ställ solskyddet i önskat övre läge



5 Ställ in övre läget



Tryck samtidigt på
MY och NED



Solskyddet går ner



Stoppa vid önskat
nedre läge



Justera efter behov



6 Ställ in NEDRE-läget




Tryck på MY och UPP
samtidigt



Motorn körs upp och
stannar i övre läget



7 Bekräfta ändlägesinställning




Tryck på MY
tills...



...motorn svarar

8 Registrering av sändare




Tryck **kort** på PROG på
kontrollenhetens
baksida...




...motorn svarar

1 Justera ett ändläge

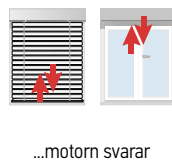

...motorn svarar

2

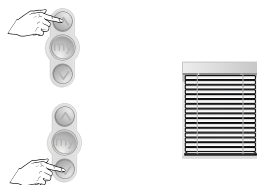

Välj ett nytt ändläge



Tryck på MY tills motorn svarar → OK

1 Fabriksåterställning av motorn



Tryck och håll inne PROG tills motorn svarar 3 gånger.

Först efter 2 s.

Efter 7 s.

Efter 12 s.

Motorn är nu återställd.