


FÖNSTERMARKIS  
HESTRA JAVA / BALI

# MONTERINGSANVISNING

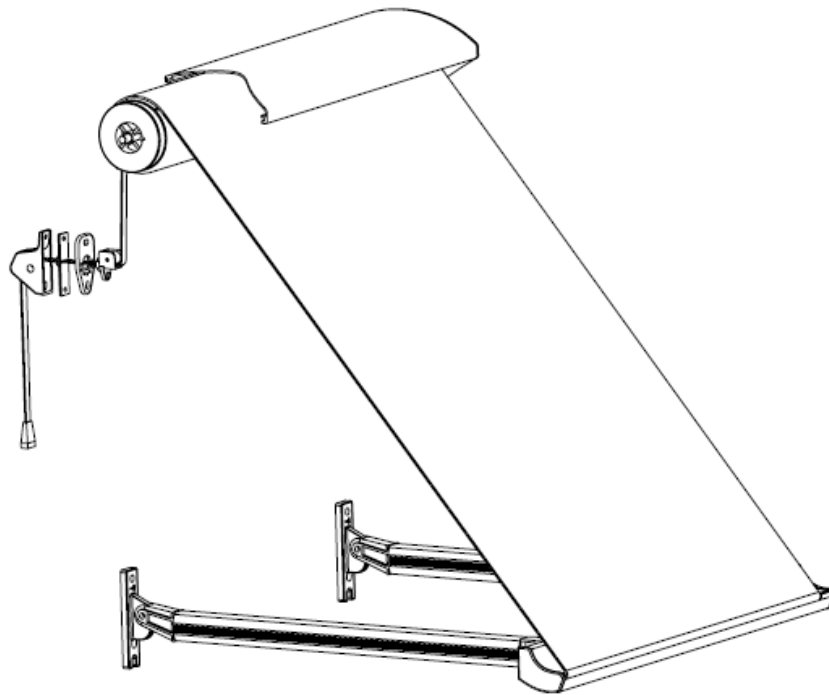

# FÖNSTERMARKIS

## HESTRA JAVA / BALI


- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.

### 1. Uppsättning av markiskassett

Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol.

Nischkonsolen används när väggfästet inte passar, t ex när fönsterkarmens bredd är för liten eller det är olämpligt att borra i väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm.

Manövreringen placeras på olika sätt- inomhus eller utomhus respektive vänster och höger sida.

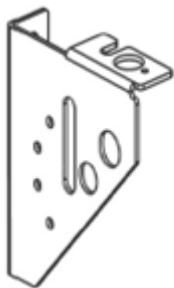

Nischkonsol




Väggfäste

# FÖNSTERMARKIS

## HESTRA JAVA / BALI


### 2.a Montering - Väggfäste

1. Borra hål och fäst väggfästet på fönsterfodret, 100-150 mm in från markiskassetten gavlar och borra överst hålet 80 mm ovanför fönsternischen.
2. Skruva fast fästerna.
3. Haka fast markiskassetten, sidojustera vid behov.
4. Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på väggfästet.

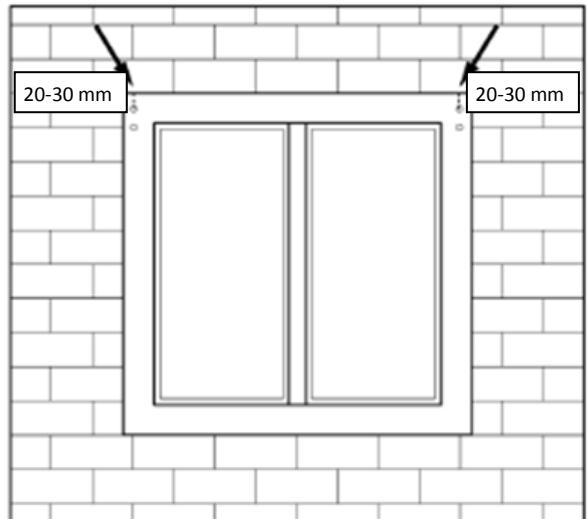

### 2.b Montering – Nischkonsol

1. Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönsterramens övre kant.
2. Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker ut ca 5 mm.
3. Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.
4. Lagg markiskassetten på konsolerna, sidojustera vid behov.
5. Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på nischkonsolen.

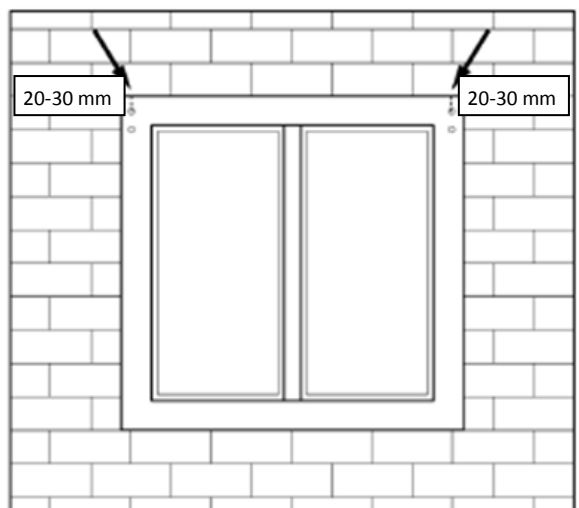

# FÖNSTERMARKIS


## HESTRA JAVA / BALI

### 3. Montering av armar

1. Anslut armens fjäderspänning genom att fästa wiren i ett av hålen på armfästets baksida. Det översta hålet ger störst fjäderspänning.
2. Skruva fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skruven. För att komma åt den nedre skruven måste armen fällas upp.
3. Ta ett stadigt grepp om markisarmen som är fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast armen i frontprofilen.

**Varning!** För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast till den är säkrad i frontprofilen.

Om armen är rätt placerad ska det vara 10 mm spel mellan frontprofil och markiskassett när armen är i uppfällt läge.

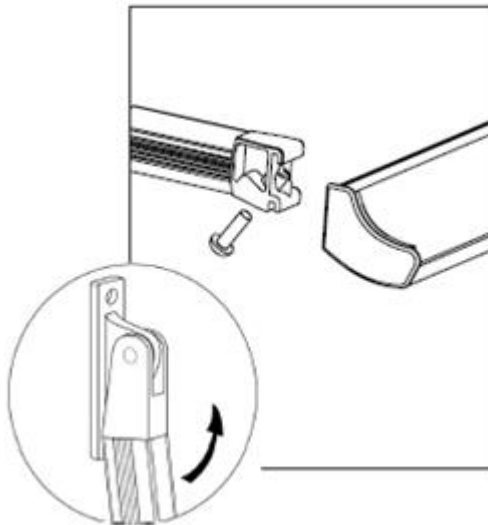

# FÖNSTERMARKIS


## HESTRA JAVA / BALI

### 4.a Dragning av dragband – Utvändig montering av reglage

1. Dra dragbandet genom brytbeslaget som är fastsatt under markiskassetten.
2. Dra bandet genom bandlåsets övre hål.
3. Sätt fast bandlåset på väggen rakt under hålet i markiskassetten och på lämplig höjd.
4. Trä på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.




Brytbeslag

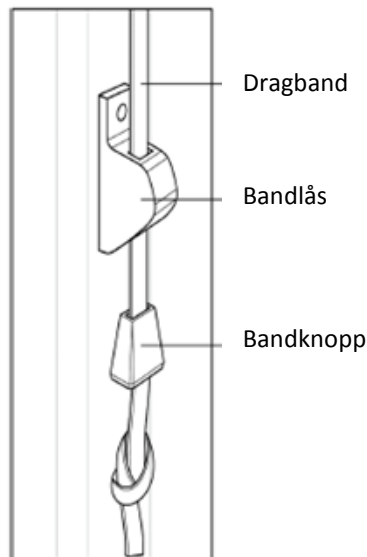

### 4.b Dragning av dragband – Invändig montering av reglage

1. Borra hål  $\varnothing$  11-13 mm i väggen eller fönsterbågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av dragbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen.
2. Borra hålet  $\varnothing$  11-13 mm från insidan av huset.

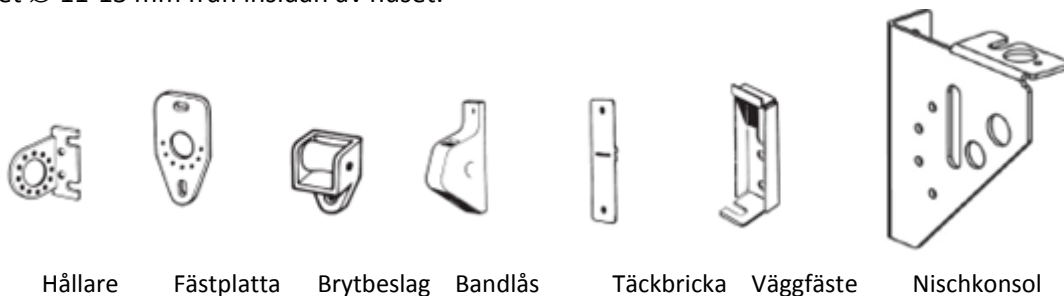

Hållare

Fästplatta

Brytbeslag

Bandlås


Täckbricka

Väggfäste


Nischkonsol

# FÖNSTERMARKIS


## HESTRA JAVA / BALI

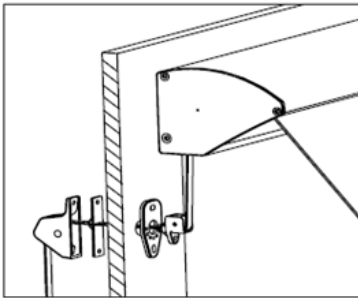

Rak eller sned ingång med väggfäste eller nischkonsol.

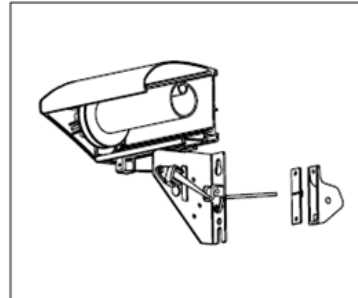

Sidoförskjutning med nischkonsol

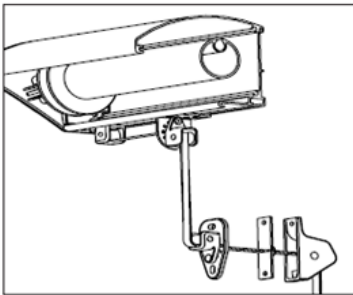

Sidoförskjutning med väggfäste. Vrid brytbeslag så bandet löper fritt.  
Sätt på bandknopp och lås den med en knut på bandet.

### 5. Slutjustering

1. Dra markisen upp och ner några gånger och justera armarna så att duken rullas upp perfekt.
2. Kapa av dragbandet när markisen är fullt utfälld.