


BALKONGMARKIS
HESTRA ROBUSTA

MONTERINGSANVISNING

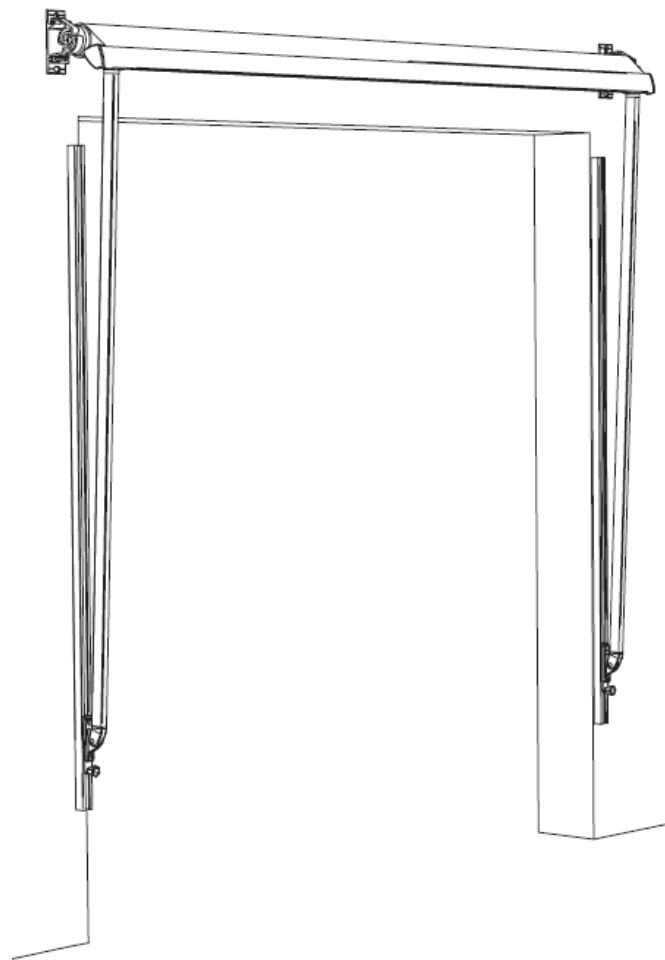

BALKONGMARKIS


HESTRA ROBUSTA

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.


1. Uppsättning av balkongmarkis

Markisen sätts upp med väggmonteringskonsol.
Manövreringen placeras på vänster eller höger sida.

Väggmonteringskonsol



1. Montera gavelbeslagen på väggmonteringskonsolerna med T-spårskruv och flänsmutter.
2. Håll upp monteringskonsolen med gavel och lagerbussning utan växel och markera hålens position. Lyft ner markisen. Borra hålen och montera konsolen.
3. För in markisens ändtapp i lagerbussningen och håll upp markisen i våg, kontrollera med vattenpass.
4. Håll upp den andra monteringskonsolen med monterad växel/motorfäste. För in tappen i växeln och när du har 2 mm spel mellan lagerbussning och dukrör markeras hålen position. Lyft ner markisen.
5. Borra hålen och montera konsolen.

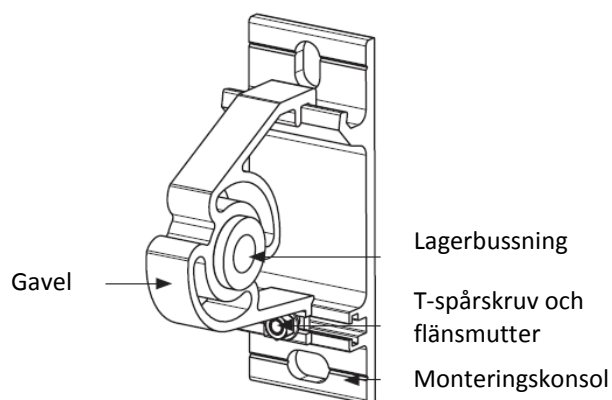


BALKONGMARKIS

HESTRA ROBUSTA

2. Montering av glidskenor


1. Montera glidskenor på väggen, normalt 200 mm under duken.
Se till att dessa monteras lodrätt och i samma nivå.
2. Om hål för skruv ska borras görs detta i profilens yttre ände.

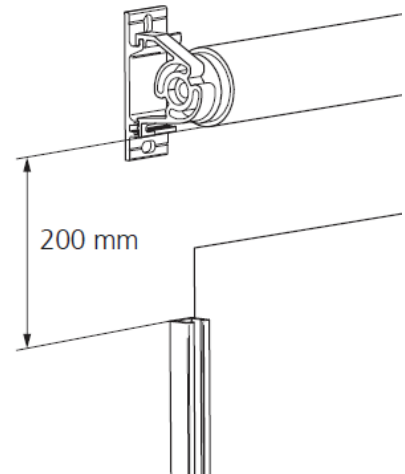

3. Montering av frontprofil


1. Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad.
2. För upp armen mot frontprofilen.
3. Trä T-spårskruven och dra åt muttern.

Varning! För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast tills den är säkrad i frontprofilen.

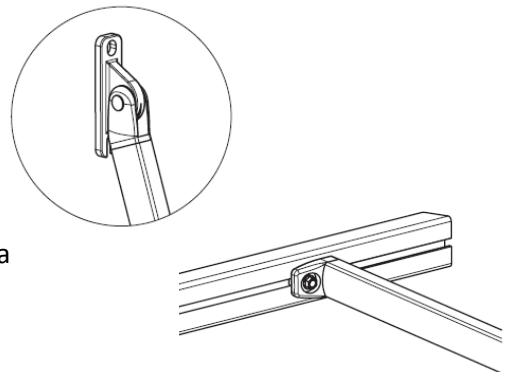

4. Justera armarnas position


1. Justera in armens position i infällt läge, så att fronten hamnar i rätt höjd och vågrätt.
2. Märk ut positionen för stoppet intill sexkantsskruven, på båda sidor.

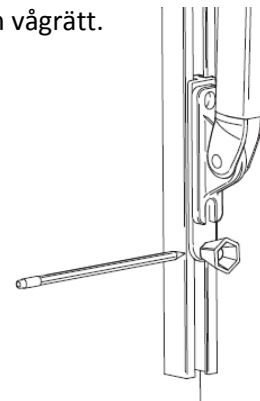

BALKONGMARKIS HESTRA ROBUSTA


5. Fäst armarna

1. Skjut upp armen så att hålet kan borras vid markering.
2. Borra igenom profilen med 11-12 mm borr.

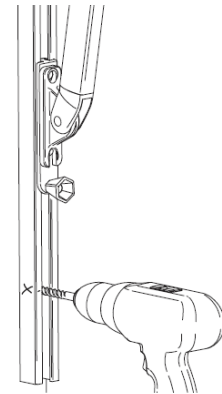


6. Justera armarna position

1. Fäll ut markisen och lyft upp armarna till sin övre position. Armens vinkel ska då vara 90 grader och fronten vågrät. Markera övre stoppets position på samma sätt som det nedre. (Båda sidor).

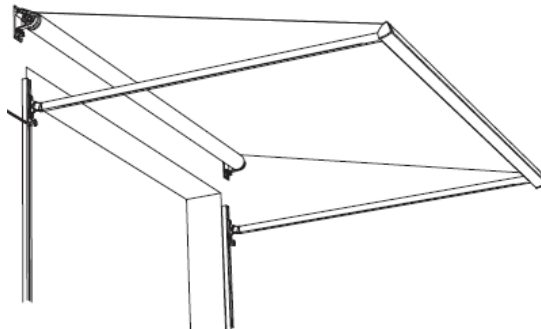

2. Skjut armarna något uppåt och borra vid märket på samma sätt som förut.

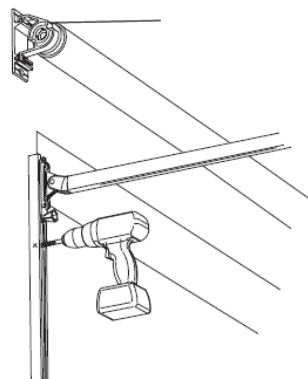

7. Slutjustering

Veva in och ut markisen några gånger och justera då armarna så att duken rullas på perfekt på röret.