


FÖNSTERMARKIS
HESTRA VENTURA

MONTERINGSANVISNING

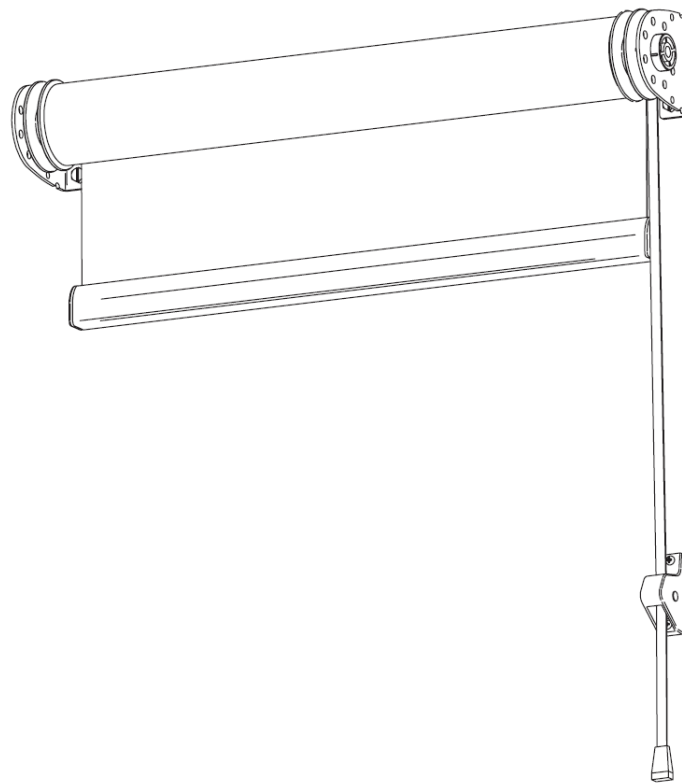

FÖNSTERMARKIS

HESTRA VENTURA


- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.

1. Uppsättning av markiskassett

Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol.

Nischkonsolen används när väggfästet inte passar, t ex när fönsterkarmens bredd är för liten eller det är olämpligt att borra i väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm.

Manövreringen placeras på olika sätt- inomhus eller utomhus respektive vänster och höger sida.

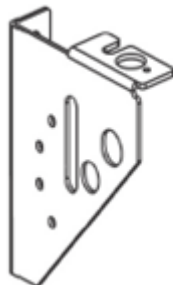

Nischkonsol




Väggfäste

FÖNSTERMARKIS HESTRA VENTURA

2.a Montering - Väggfäste


1. Borra hål och fäst väggfästet på fönsterfodret, 100-150 mm in från markiskassetten gavlar och borra överst hålet 80 mm ovanför fönsternischen.
2. Skruva fast fästerna.
3. Haka fast markiskassetten, sidojustera vid behov.
4. Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på väggfästet.

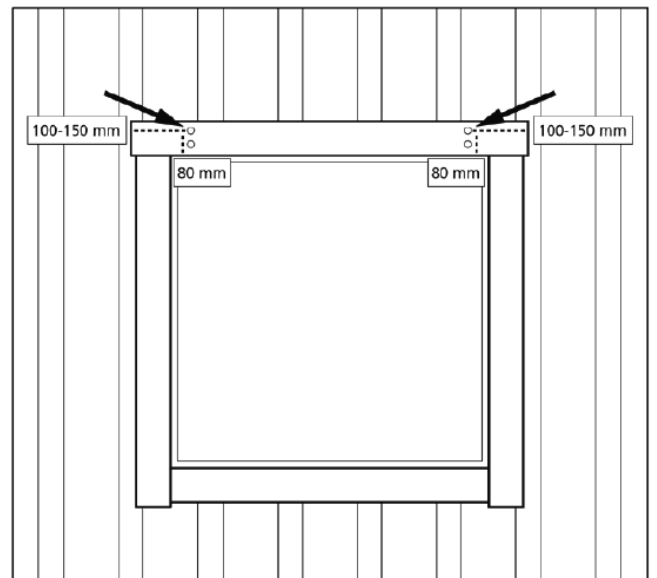

Ø 4 mm

2.b Montering – Nischkonsol

1. Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönsterramens övre kant.
2. Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker ut ca 5 mm.
3. Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.
4. Lagg markiskassetten på konsolerna, sidojustera vid behov.
5. Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på nischkonsolen.

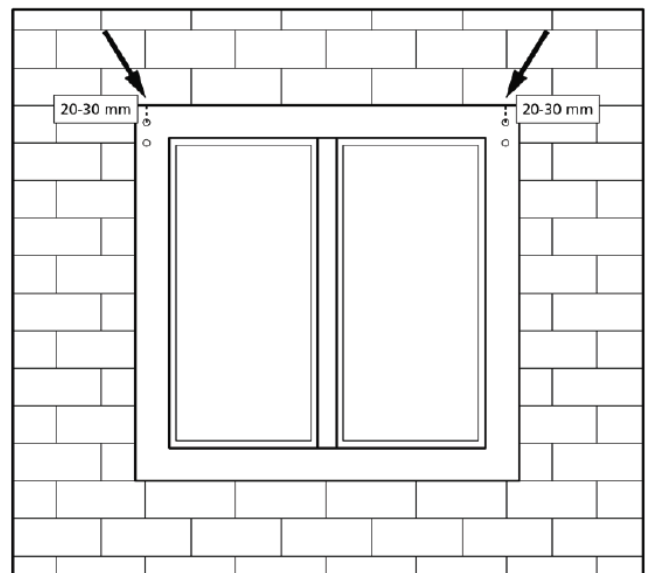



Ø 4 mm

FÖNSTERMARKIS HESTRA VENTURA

3. Uppsättning av markisen utan kassett


Mät dukrörets bredd inkl. bussningar.

Borra hål och fäst monteringskonsolerna med rätt avstånd i förhållande till markisens bredd.

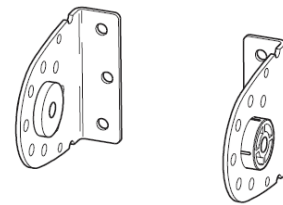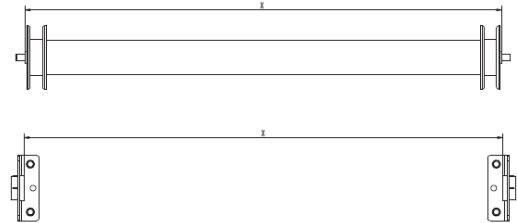

4. Montering av markis

1. Placera först en rörbussning i sin konsol.
2. Tryck in den fjädrande tappen på den andra bussningen, med t ex en tunn skruvmejsel, och för in rörbussningen i konsolen så att tappen är mitt för sin bussning.
3. Dra ut skruvmejseln. Säkerhetsställ att tappens fjädrat in i sin bussning.

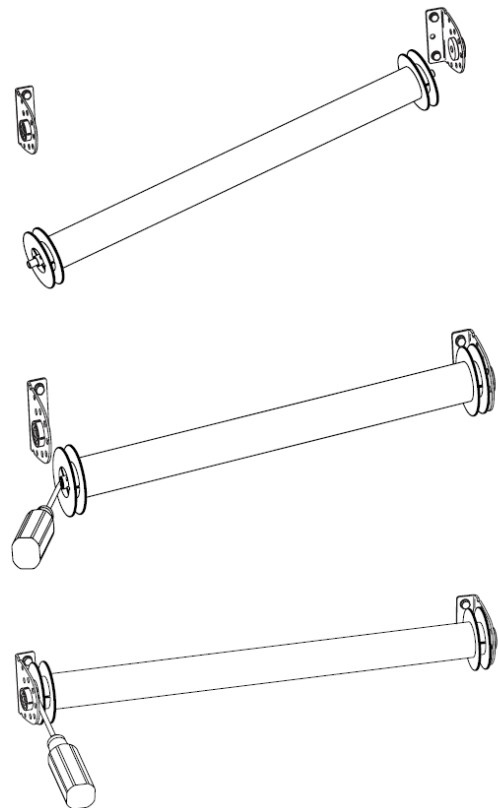

FÖNSTERMARKIS


HESTRA VENTURA

4.a Dragning av dragband – Utvändig montering av reglage

1. Dra dragbandet genom brytbeslaget som är fastsatt under markiskassetten.
2. Dra bandet genom bandlåsets övre hål.
3. Sätt fast bandlåset på väggen rakt under hålet i markiskassetten och på lämplig höjd.
4. Trä på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.



Brytbeslag

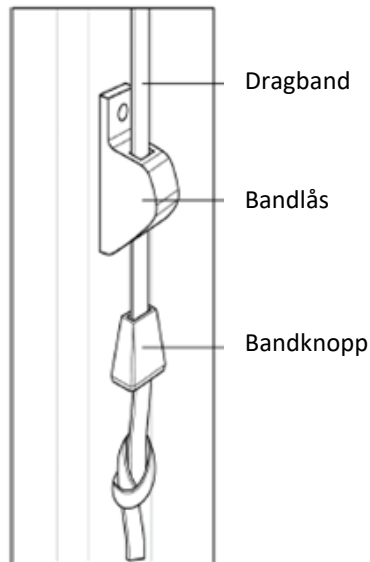

4.b Dragning av dragband – Invändig montering av reglage

1. Borra hål \varnothing 11-13 mm i väggen eller fönsterbågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av dragbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen.
2. Borra hålet \varnothing 11-13 mm från insidan av huset.



Hållare



Fästplatta



Brytbeslag




Bandlås



Täckbricka




Väggfäste

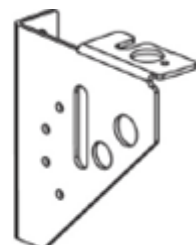


Nischkonsol


FÖNSTERMARKIS HESTRA VENTURA

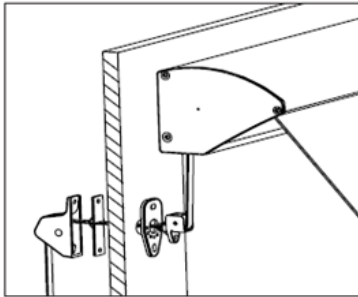

Rak eller sned ingång med väggfäste eller nischkonsol.

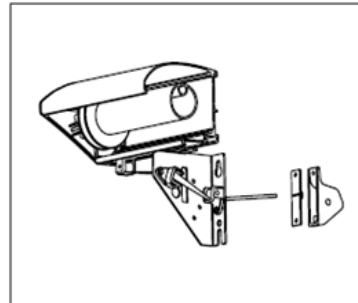

Sidoförskjutning med nischkonsol

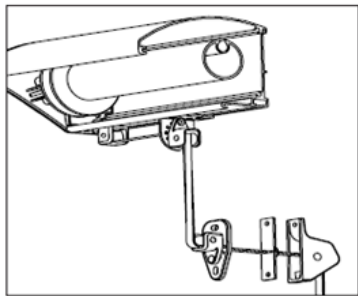


Sidoförskjutning med väggfäste. Vrid brytbeslag så bandet löper fritt.
Sätt på bandknopp och lås den med en knut på bandet.

5. Slutjustering


1. Dra markisen upp och ner några gånger och justera armarna så att duken rullas upp perfekt.
2. Kapa av dragbandet när markisen är fullt utfälld.

FÖNSTERMARKIS HESTRA VENTURA

6. Installera styrlinorna

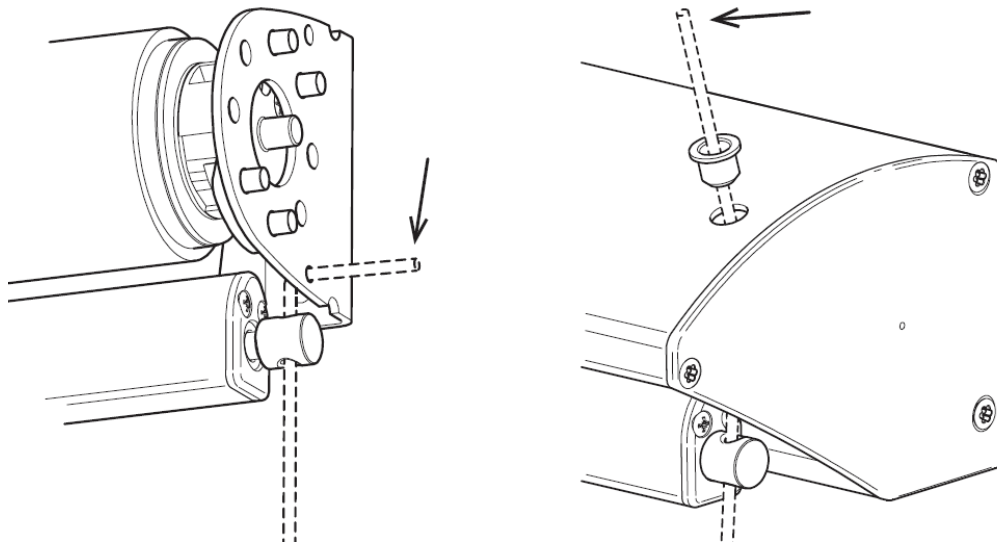

1. Träd linan genom konsolen eller kassetten, enligt bild. Knut en knut för att låsa linan.

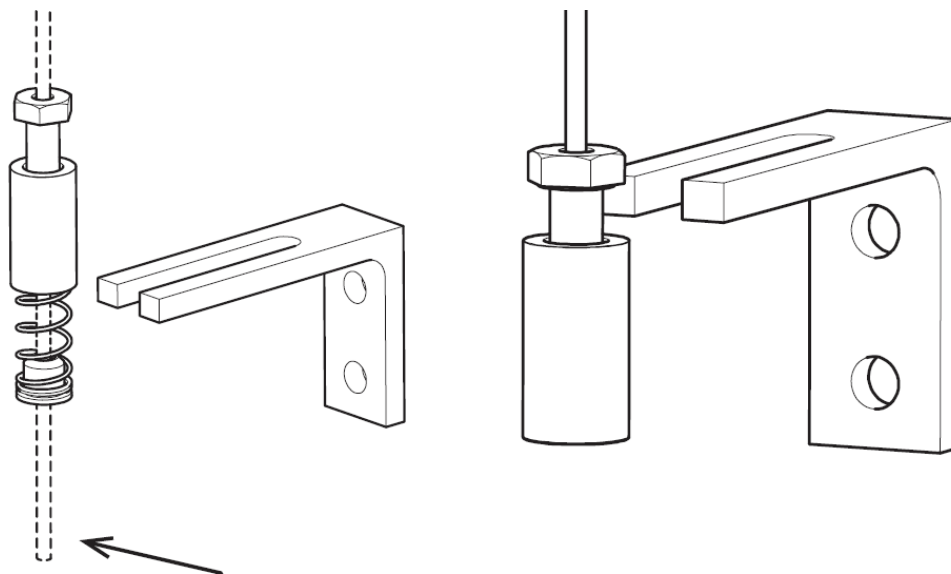

2. Montera det L-formade fästet först (det är lättare att hitta korrekt position när väven är nedrullad).
3. Sätt ihop linsträckaren och träd linan genom centrumhålet. Placera knuten så att tillräcklig sträckning uppnås när linsträckaren är monterad i L-fästet.
4. Haka fast linsträckaren i fästet, justera sträckningen vid behov. Dra åt muttern.