


Monteringsbeskrivning barnsäkerhet av linmanövrerade solskydd

Plissé o Duette

Varning! Barn kan strypas om denna säkerhetsenhet inte monteras. Använd alltid denna enhet för att hålla snören och kedjor utom räckhåll för barn.
OBS! Använd bifogade skruvar för trä. Använd egna infästningsdon i andra material.
Notera! Installera alltid på minst 150 cm höjd och så nära överlisten som möjligt.

Gäller alla linmanövrerade produkter		
Produkt höjd	Linlås	X = mm
0 – 600	L1 – L2	70
601 – 1200	L1 – L2	140
1201 – 1800	L1 – L2	210
1801 – 2400	L1 – L2	280
2401 – <	L1 – L2	350

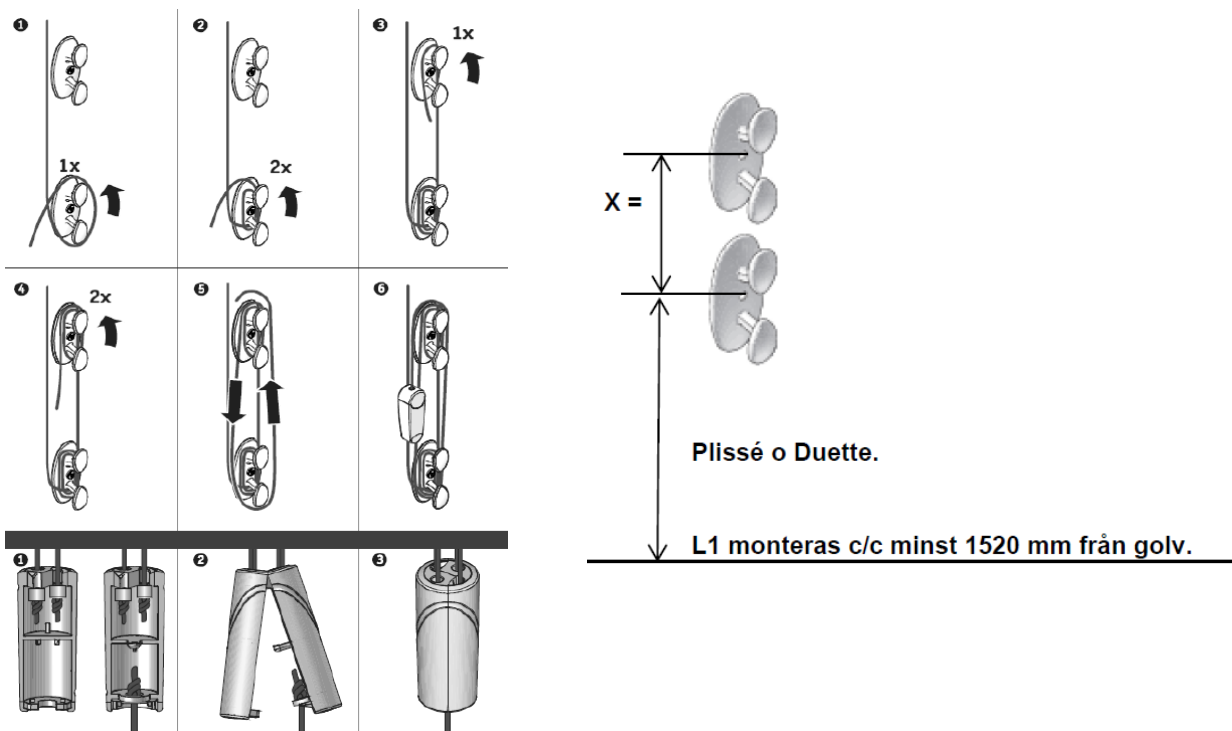

Viktigt att man virar ett par varv, se bild 2 och 4.

Klockan bör hamna som bild 6 visar, ej nedanför den undre linsamlaren.



OBS!
Efter slutmontering ska den orangefärgade VARNINGSLAPPEN vara monterad på reglagesidan!