


Snabbguide Eolis 3D io




Montera fästet

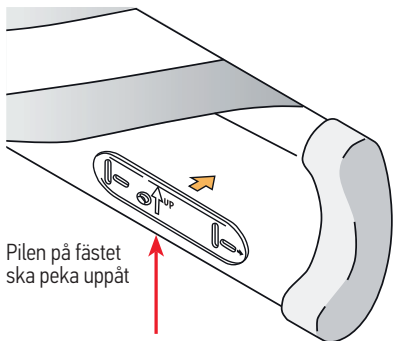


Pilen på fästet ska peka uppåt

Anmärkning: Sensorn ska sitta på insidan av frontprofilen och får inte fästas på t.ex markisarmarna.


Sätt i batterierna

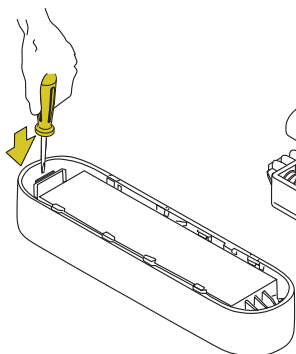

Ta ur sensorn ur höljet

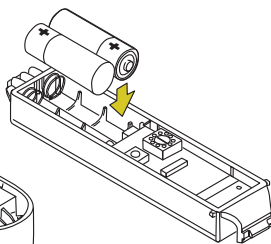

Sätt i batterierna

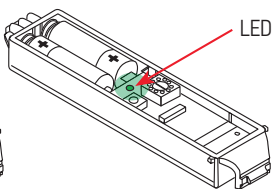


Lysdioden lyser grönt under 1 s om batterierna sätts i korrekt.
Om orange diod lyser är batterierna nästa tomma.


Lägg in Eolis 3D WireFree io i motorminnet

Eolis 3D io


1 Börja med den redan inprogrammerade 1-vägskontrollen

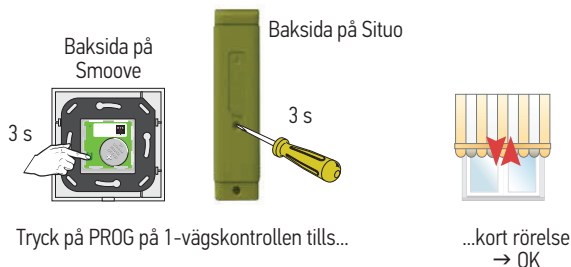

2 Ta Eolis 3D WireFree io som du vill lägga till i motorminnet

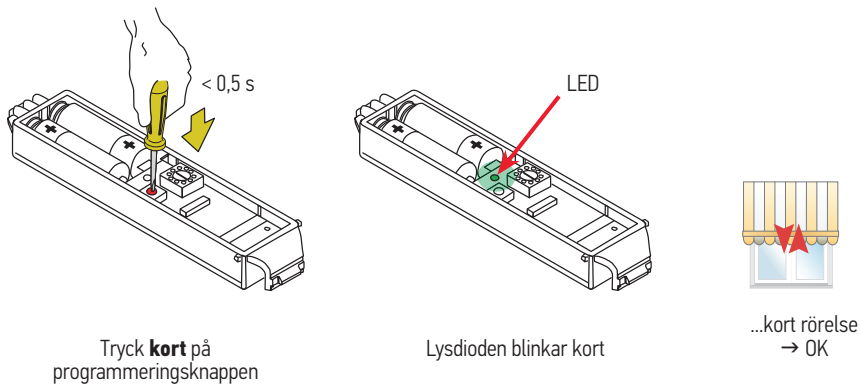


Inställning och montering

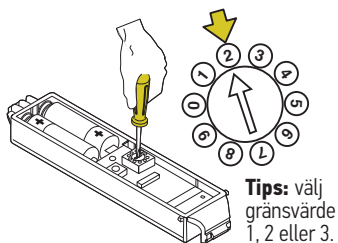


Tips: välj gränsvärde 1, 2 eller 3.

Ställ in önskat gränsvärde.

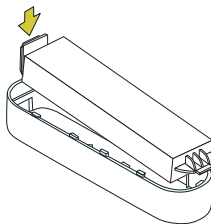

Placera sensorn i höljet

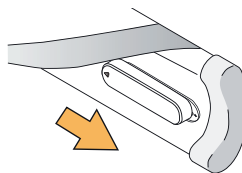


Montera sensorn på fästet

Efter 4 s kort motorgång upp/ner
→ Sensorn är inprogrammerad


Test



Kör produkten till sitt nedre ändläge

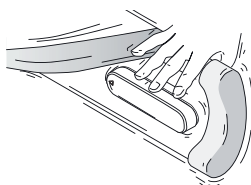

Skaka på frontprofilen



Om produkten kör upp så är programmeringen OK.

